

便攜式 空氣淨化器

使用說明書
Model ROOMAID®

閱讀及
保留本手冊
以供參考



amaircare®
Cleaning the air you breathe.

感謝您購買Amaircare®ROOMAID®便攜式空氣淨化器。
通過適當的維護和保養，您的ROOMAID®將提供多年可靠的服務，提高您的空氣質量。

關於淨化器和服務

各個過濾器的壽命是：

第1階段預處理：最長1年

第2階段HEPA過濾：2至5年

第3階段V.O.C. BLANKET：6到8個月

可選的V.O.C. CANISTER：6至12個月

過濾器的有效使用壽命與通過系統的空氣量和空氣中的污染量直接相關。如果室內空氣中含有異常高濃度的空氣污染物（如香煙煙霧），過濾器的使用壽命可能會縮短。HEPA過濾器的顆粒去除效率實際上隨著顆粒物的加載而提高；然而，當它加載時，它也變得更難通過系統移動空氣。如果您發現設備的氣流明顯下降，則應更換HEPA過濾器。

三級過濾

第1階段：可清洗預濾器

去除大顆粒和氣味。延長HEPA過濾器的使用壽命。

第2階段：HEPA過濾器

效率為99.97% @ 0.3微米。去除灰塵，花粉，細菌，動物皮屑，附著病毒，香煙煙霧，氫氣女兒等。

第3階段：V.O.C BLANKET

清除可能從清潔劑，油漆，溶劑，地毯，家具和其他含有合成材料的物品中排出的氣味和危險化學品。

可選的V.O.C. CANISTER

用於重負荷去除氣體和氣味。



產品規格

尺寸：8.5"D，7.5"H

重量：5磅

AIR FLOW (C.F.M.)：20和40

功率使用：4.5瓦

服務區域：75 - 150平方英尺*

*基於每小時2至4次換機，推薦給有敏感性的人

分類：

- 便攜式HEPA（高效微粒空氣）100%密封空氣清潔裝置

• C.S.A.批准

材料：24號冷軋鋼表面處理：粉末塗層烤

漆顏色：純白色，板岩

INTAKE

（上段）三級濾芯：

集成HEPA過濾器濾芯
可清洗預濾器和V.O.C.

360度周長流出。

馬達/風扇

• 熱保護“B”級絕緣電機

• 專為連續操作而設計

• 運行測試50,000小時

• 服務：12 V DC

控制：3個位置，2個速度開關

操作您的AMAIRCARE®ROOMAID®HEPA空氣過濾系統

操作

1. 將ROOMAID®放在您想要最乾淨空氣的區域，梳妝台，桌子或其他堅固的家具上。
2. 使用適配器線，將小插頭插入設備背面的插座中。將提供的電源線插入兼容的接地插座。
3. 選擇速度設置，讓設備連續運行。

請注意：您第一次使用ROOMAID®時，請讓設備在高速設置“II”下運行幾個小時，然後才能使用房間。這使單位有時間來攪拌並過濾掉過量的空氣污染。在第一次使用本機之前，對房間進行吸塵和除塵也是個好主意。在初始清潔期後，讓設備連續運行。使用高速設置“II”可獲得最佳性能。

清潔您的ROOMAID®

使用柔軟的濕布清潔設備。您也可以使用非磨蝕性清潔劑。不要讓水進入過濾器或電機/風扇外殼。

警告

1. 確保電源線不在人們行走的路徑或任何可以翻過的地方。
2. 請勿在設備頂部放置任何物體或讓任何人坐在上面。
3. 切勿在設備上放置任何液體或植物。水分可能會洩漏到設備中並損壞過濾介質或電氣組件。
4. 將AC適配器插入牆壁插座時，觸摸時可能會感覺相當溫暖。這個是正常的。
5. 空氣過濾系統通過底部附近的流出口排出淨化空氣。在高“II”時，出來的空氣的速度很高，以加強整個被清潔區域的循環。如果氣流很麻煩或產生吃水，請將設備向下轉至低“I”或將設備移至房間的未佔用區域。

關於ROOMAID的三級過濾和更換過濾器

第1階段：可清洗預濾器

預過濾器可以在HEPA過濾器到達HEPA過濾器之前去除大顆粒，從而延長HEPA過濾器的使用壽命。當預過濾器開始變得明顯被灰塵覆蓋時，請對其進行清潔。在洗衣機中清洗或用溫水和洗滌劑手洗。在更換之前讓它徹底乾燥。提供兩個預過濾器。使用第二個預過濾器，而另一個預乾燥器。

如果預過濾器不再緊貼，或者它被損壞，請更換預過濾器。

第二階段：HEPA墨盒

HEPA介質，0.3微米，效率為99.97%。

根據使用情況和您的環境，每2-5年更換一次 - 例如。吸煙與不吸煙

第3階段：V.O.C

V.O.C.（揮發性有機化合物）毯子可去除家用化學品，這些化學品可能來自家用清潔劑，油漆，溶劑，地毯，家具和其他含有化學物質的材料。



根據使用情況每6個月更換一次。

維護：過濾器更換說明

預濾器更換


1. 關閉設備並拔下電源插頭。
2. 取出用過的預過濾器，輕輕將其從設備上取下，小心地將其丟棄在塑料袋中。
3. 將新預濾器中的接縫與設備背面的插座對齊。將新的Prefilter拉過HEPA盒，使其緊貼屏幕。
4. 將設備插入並打開。

USED PREFILTER

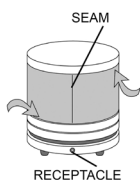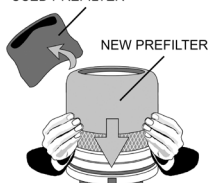

V.O.C. 毯子更換

1. 關閉設備並拔下電源插頭。
2. 將設備上下顛倒。用一隻手握住HEPA彈藥筒，拉開電動機/風扇罩。
3. 取下用過的V.O.C. 從HEPA彈藥筒中心蓋上毯子，小心地將其丟棄在塑料袋中。
4. 滾動新的V.O.C. 將橡皮布放入比HEPA墨盒中的開口尺寸小的圓筒中。插入V.O.C. 將毯子一直放入井中，輕輕地將其打開，對著HEPA彈藥筒內部。
5. 將電機/風扇罩正面朝上，將墊圈安裝在凹槽中。
6. 將HEPA盒式磁帶放在電機/風扇外殼上，並將盒式磁帶中的插頭與外殼上的孔對齊。一旦孔對齊，請牢牢按壓墨盒頂部，將其固定到外殼上。
7. 將設備插入並打開。

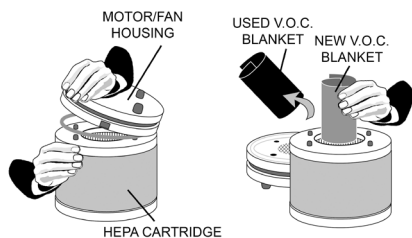

HEPA墨盒更換


HEPA過濾器更換

當HEPA過濾器捕獲顆粒時，它會隨著時間的推移而變暗。當HEPA過濾器變暗時，將其替換為示例D。



1. 關閉設備並拔下電源插頭。
2. 將設備上下顛倒。用一隻手握住HEPA彈藥筒，將電動機/風扇外殼拉開。將墨盒丟棄在塑料袋中。
3. 將電機/風扇外殼正面朝上，將墊圈安裝在凹槽中。
4. 放置新的HEPA彈藥筒（帶新的）

5. V.O.C. 電機/風扇外殼上安裝了橡皮布和預濾器，並將墨盒中的插頭與外殼上的孔對齊。一旦孔對齊，請牢牢按壓墨盒頂部，將其固定到外殼上。
6. 將設備插入並打開。

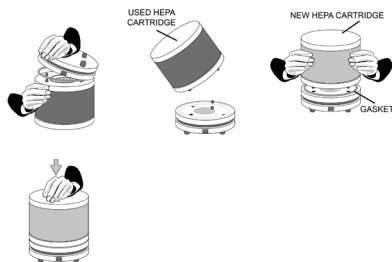

V.O.C. Canister (可選)

The V.O.C. Canister可以代替V.O.C. Blanket.

按照V.O.C.的步驟1到3進行操作。

4. 將電機/風扇罩正面朝上，放置V.O.C. 容器位於圓形網格部分頂部的馬達部分的中心，並將墊圈安置在凹槽中。
5. 將HEPA柱放在電機/風扇罩上，對準V.O.C. 容器中心位於HEPA盒中，插入盒中，孔中有孔。一旦孔對齊，請牢牢按壓墨盒頂部，將其固定到外殼上。
6. 將設備插入並打開。